



CFK 1x3mm oder 1x4mm $\varnothing = 350\text{ mm}$
Klebeband beidseitig aufkleben


Motorauschnitt
eventuell
anpassen

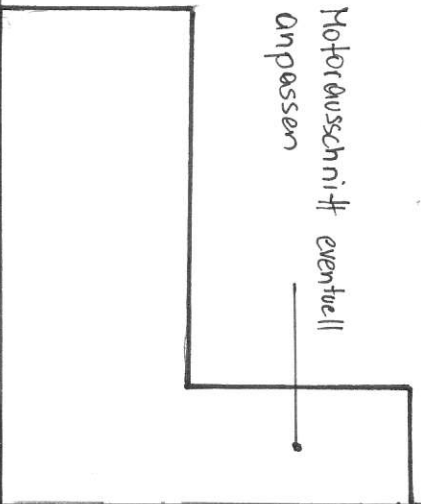

Motorspannstütze
unten

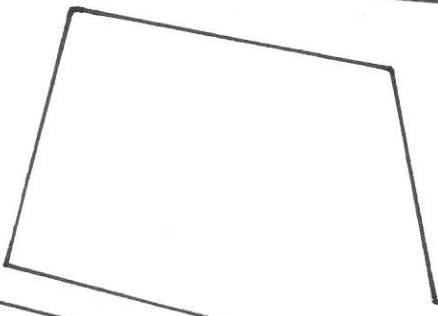

Cockpitausdruck aufkleben

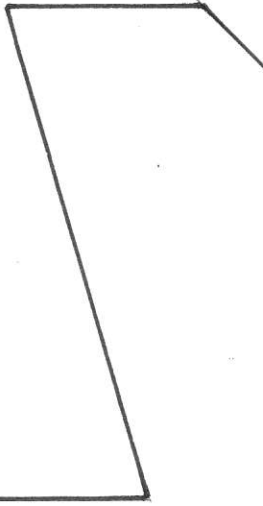

Seitenfelle
Auffeinlauf 2x


Heck - Unterteil



1 x 6mm


4 x 6mm

2 Stk Flügelspitzenpods

Nach Verkleben verschleifen

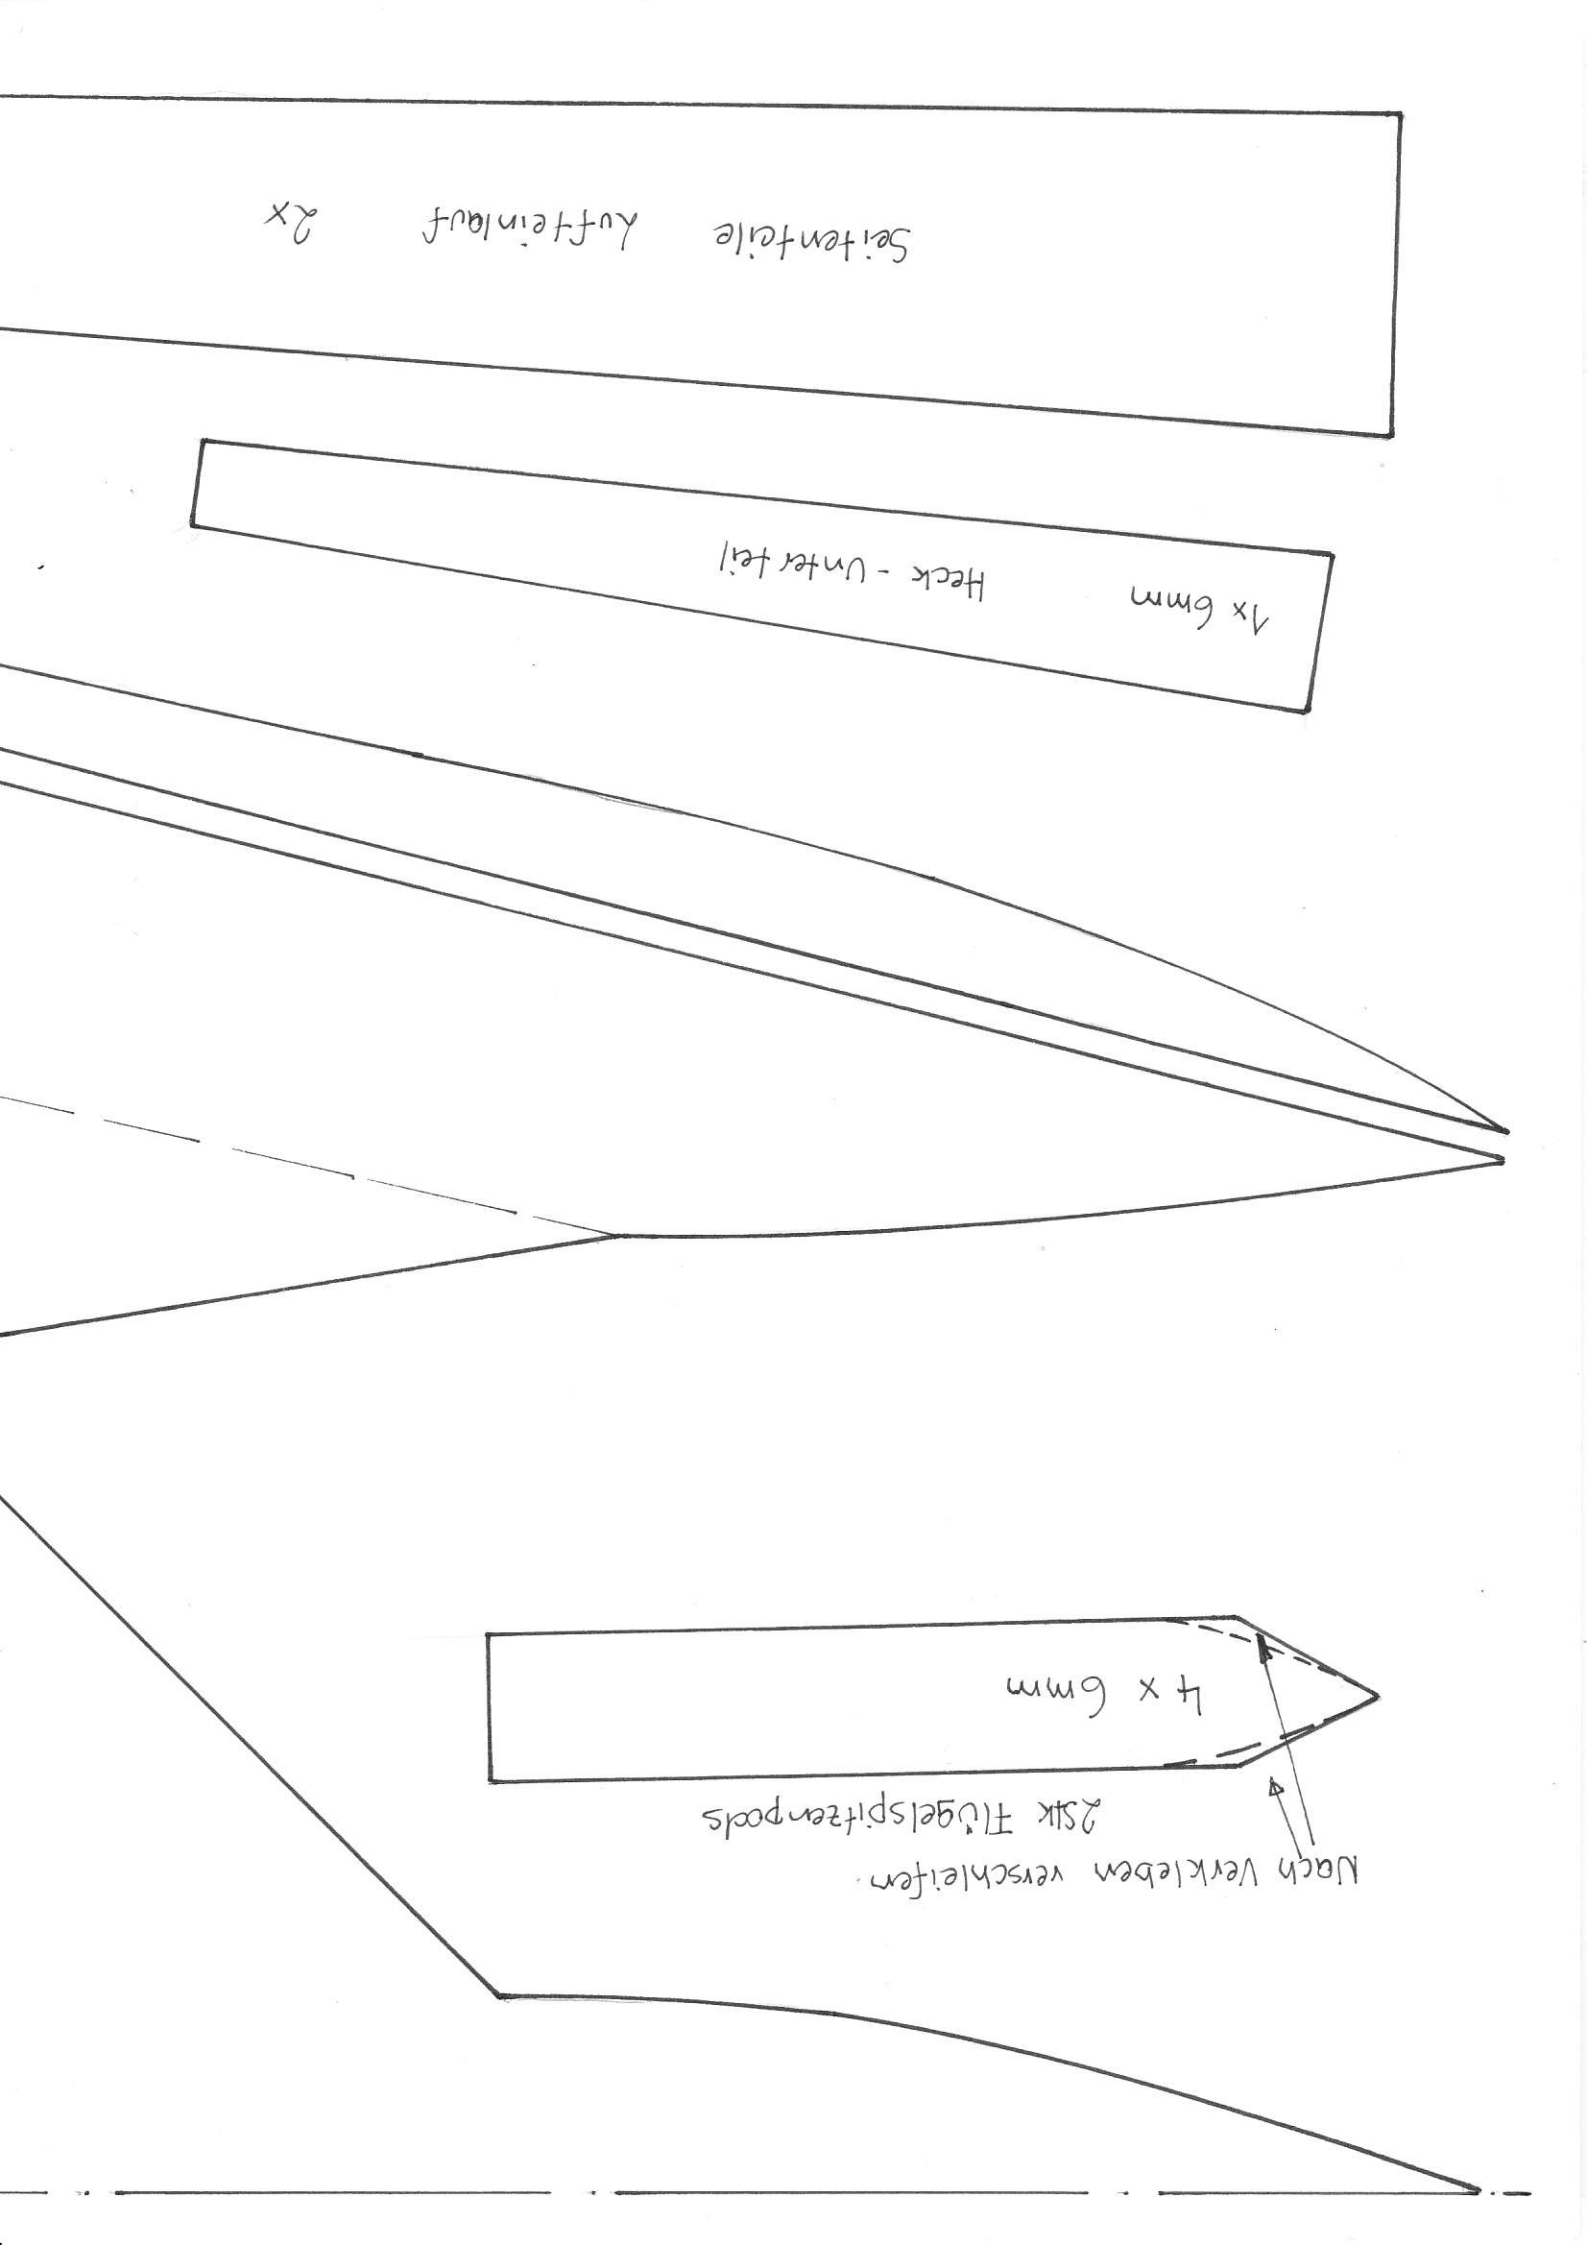

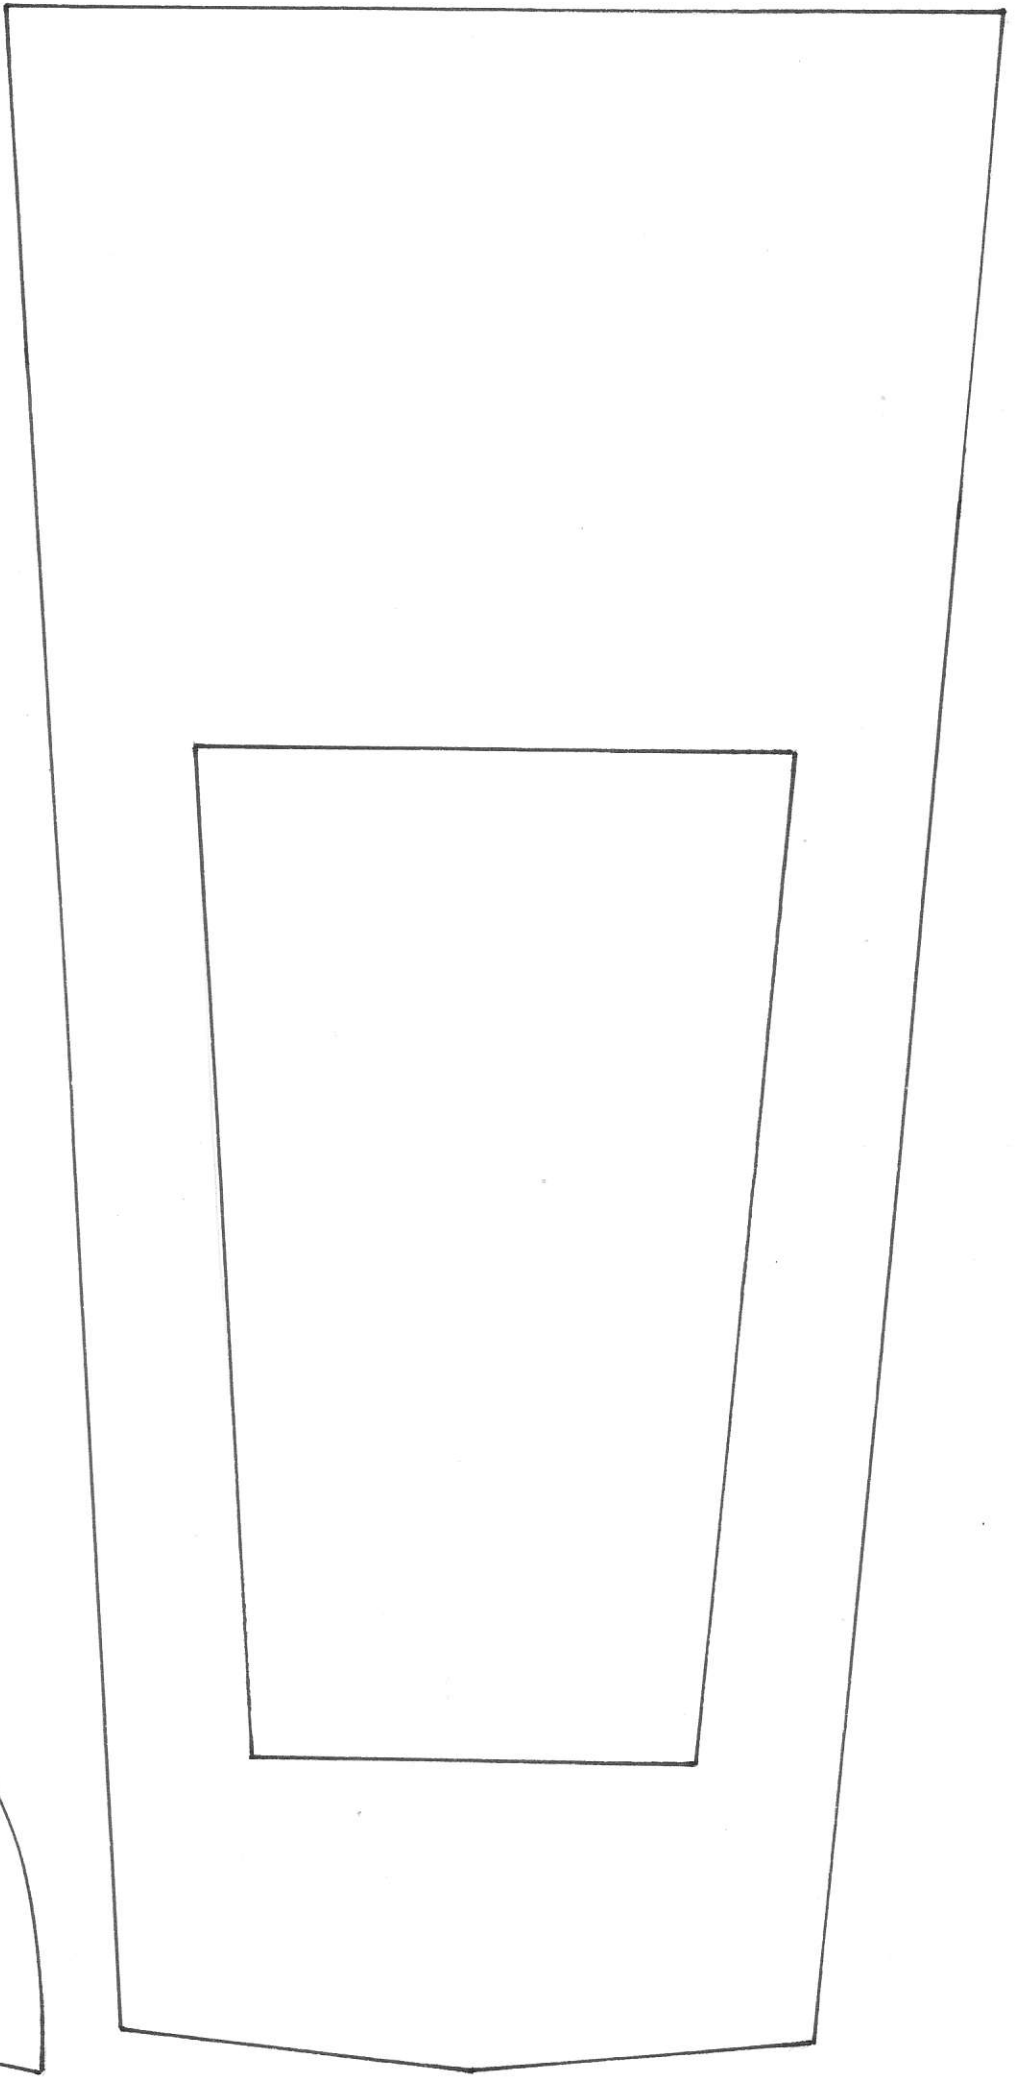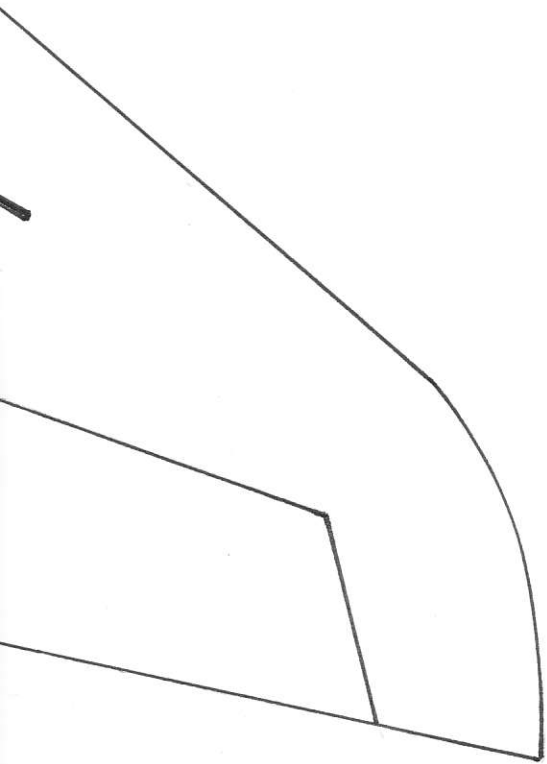

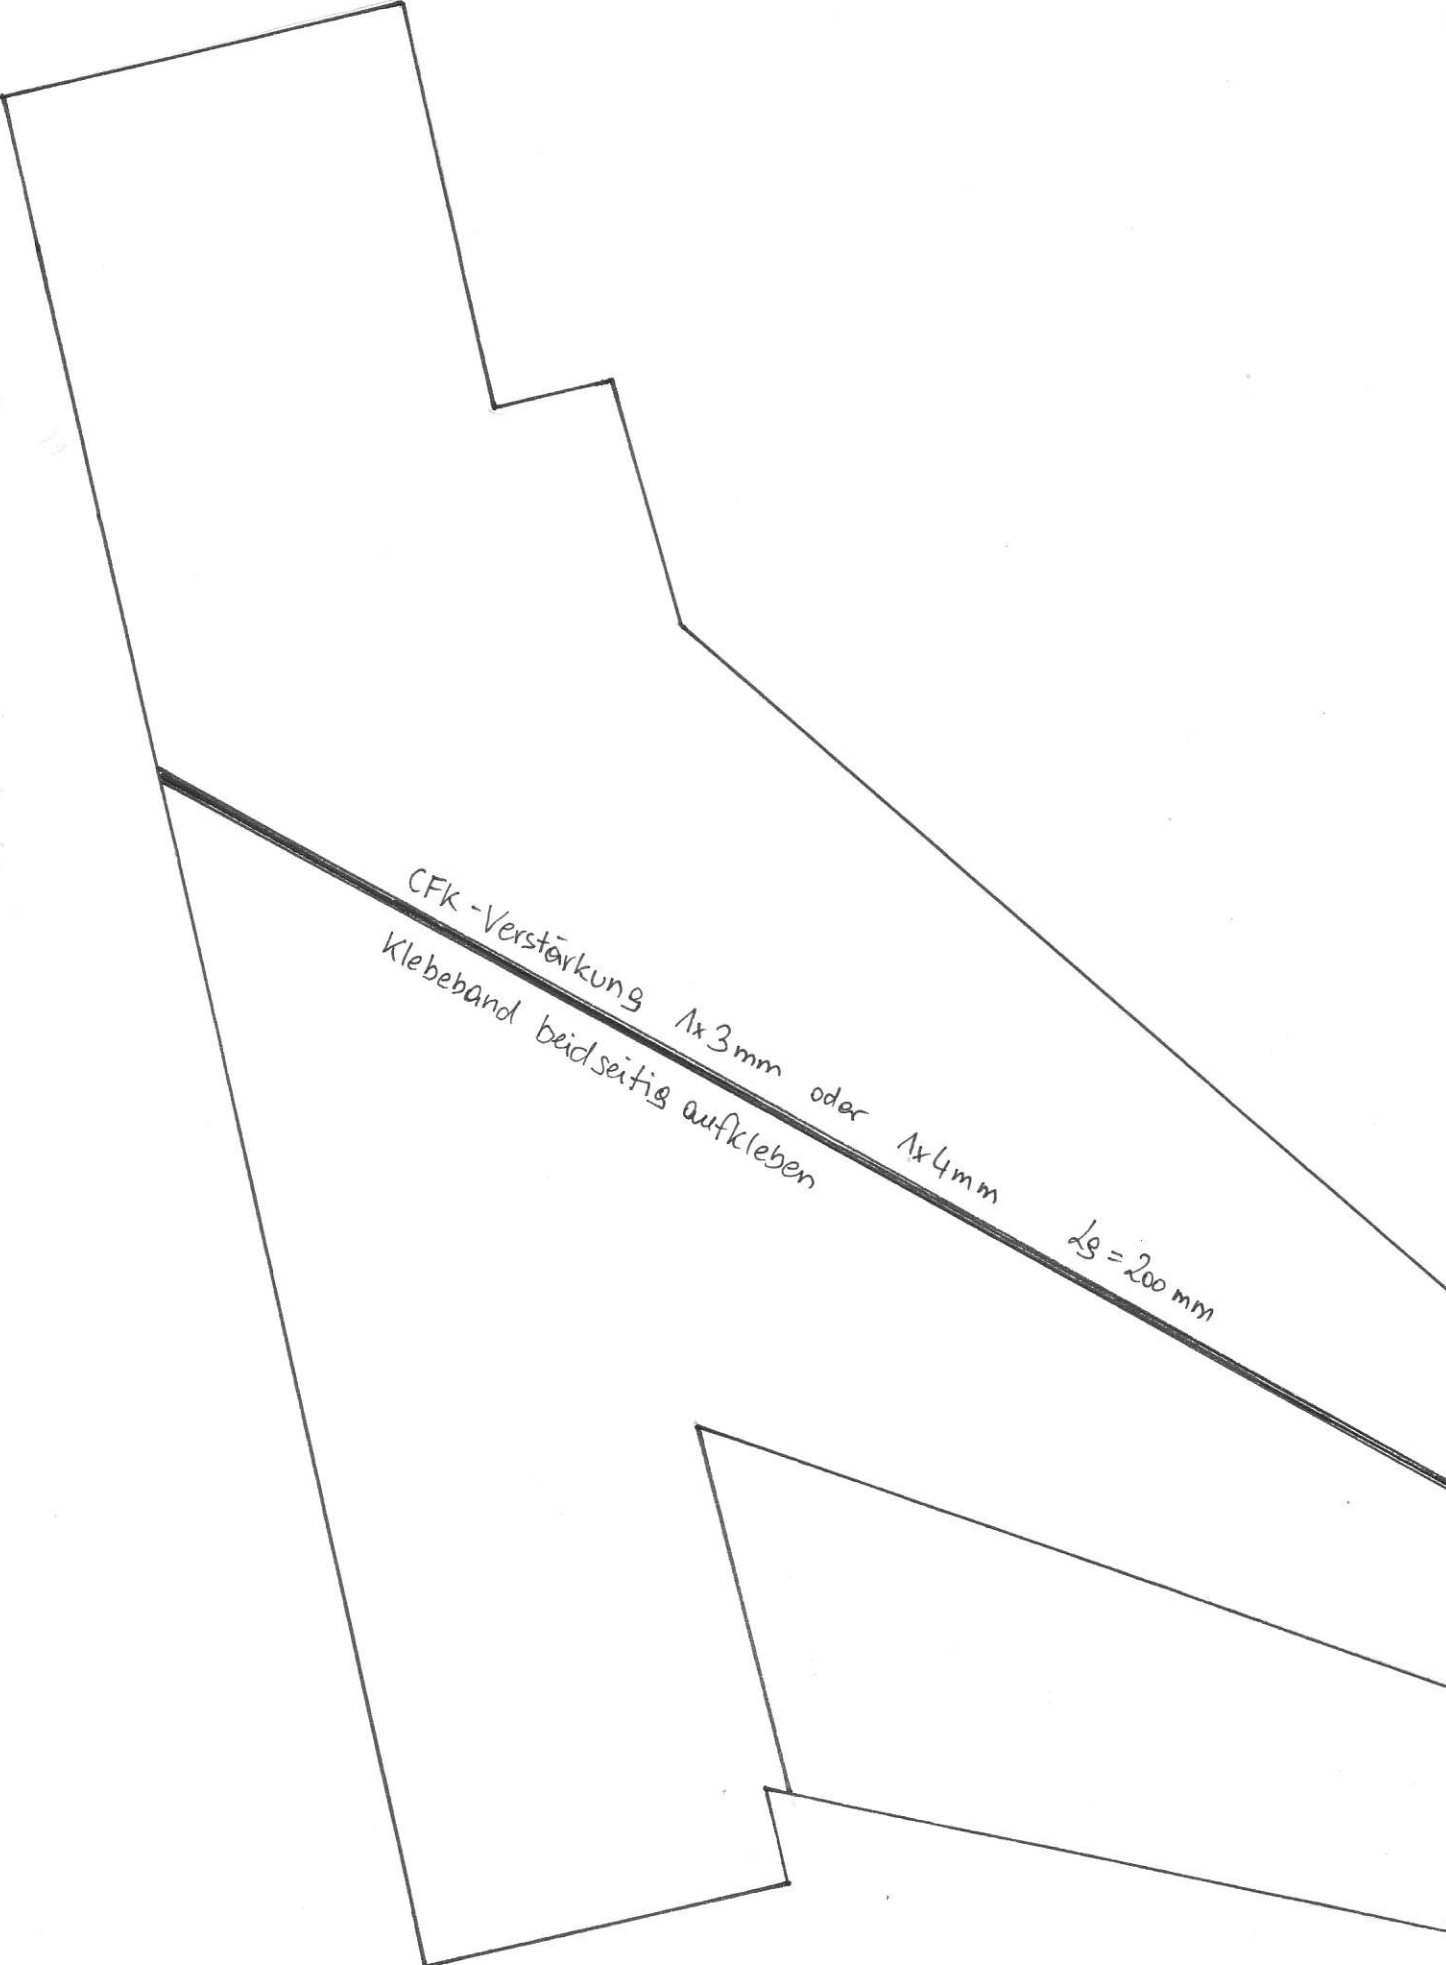

CFK-Verstärkung 1x3mm oder 1x4mm
Klebeband beidseitig aufkleben
 $l_g = 200 \text{ mm}$